Настройки роутеров Asus для доступа к локальным ресурсам.

1. Подключить устройство к сетевой карте компьютера посредством кабеля.
Подключить в порт, обозначеный цифрой 1.

2. Подключить сетевой кабель от нашего оборудования в порт на роутере "WAN"

3. Включить блок питания устройства к электрической сети (~220 Вольт).
4. Включить компьютер.
5. После загрузки компьютера запустить Internet Explorer
6. В адресной строке Internet Explorer набрать адрес http://192.168.1.1
Пользователь: admin
Пароль admin

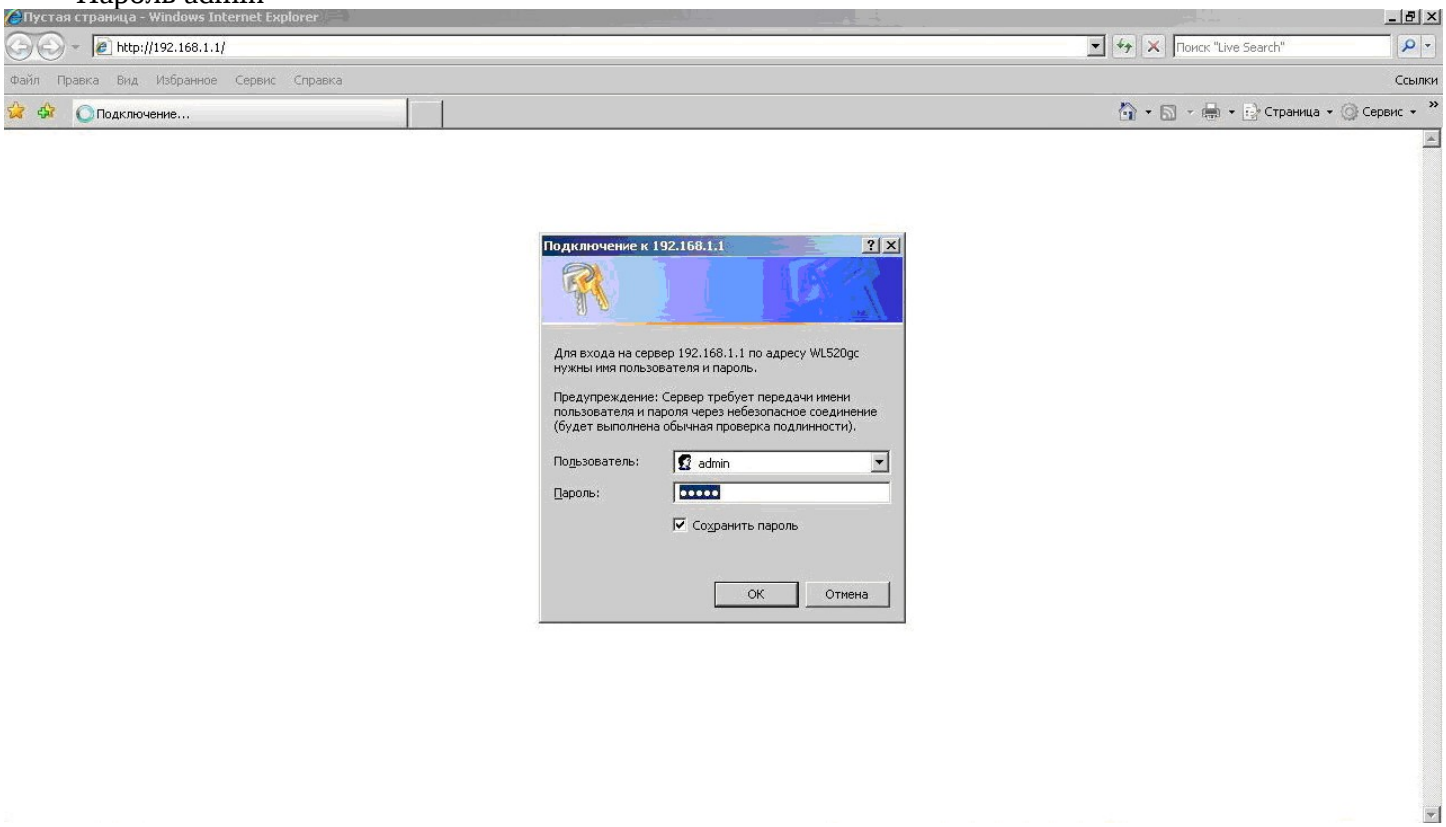

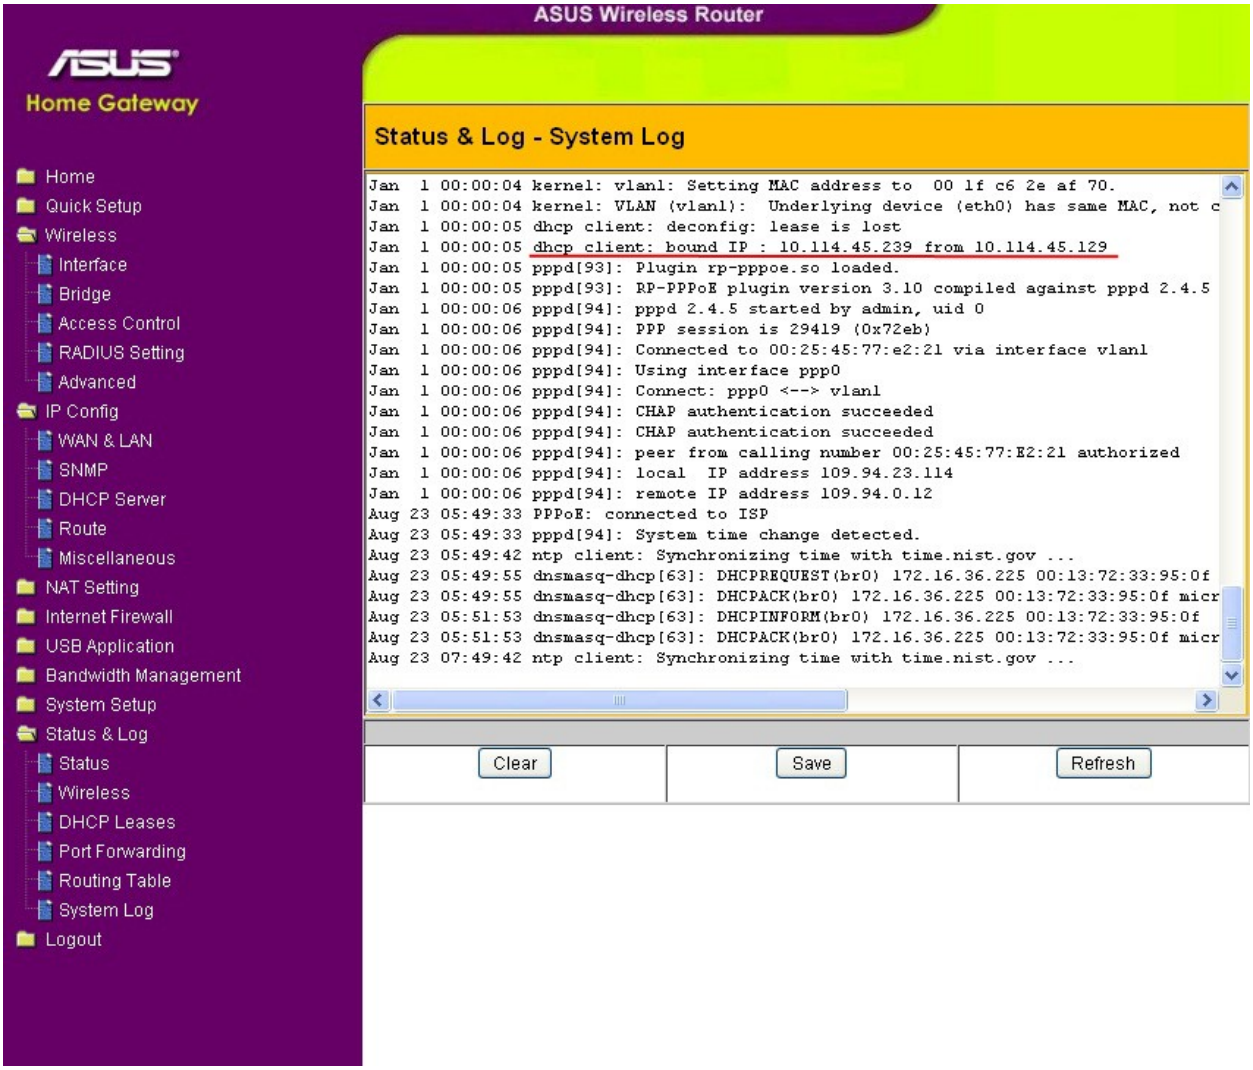

7. Переходим на вкладку Status Log – System Log
Ищем строчку dhcp client: bound IP
и записываем адрес шлюза, у нас это значение **from 10.114.45.129**

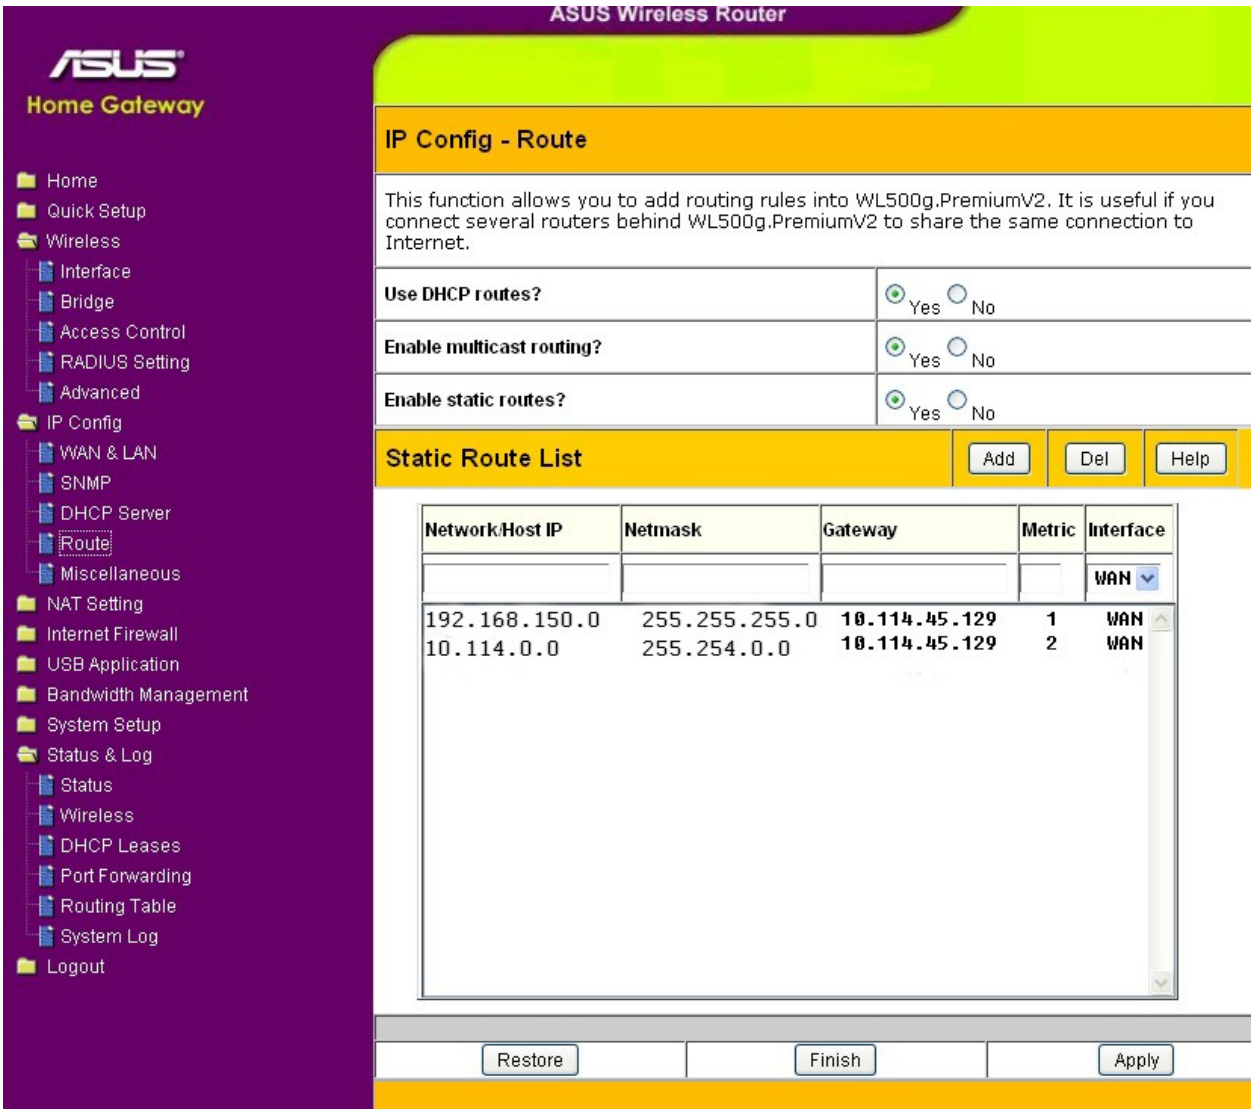

8. Далее переходим на вкладку IP Config – Route, добавляем маршруты, напоминаю у нас шлюз **10.114.45.129**, следовательно, маршруты должны быть такими:
AUTO –\ 255.254.0.0 \ **10.114.45.129**
AUTO – 192.168.150.0 \ 255.255.255.0 \ **10.114.45.129**

Кликаем Apply и Finish – далее Save\Reboot

На этом настройку роутера можно считать законченной.